



Kurzanleitung

Für ausführliche Informationen über die Eigenschaften ihres Spa-Systems, nehmen Sie bitte das Spa-Handbuch zur Hand.

in.k1000+

voll ausgestattetes Farb-”Touchscreen”-Bedienfeld für Spas

Die neue Gecko-Version des kapazitiven Touchscreen-Displaytastatur in.k1000+ verfügt über einen hochmodernen Touchscreen mit präziseren Fingerspitzen-Kontaktbereichen für eine präzise Zielauswahl und ermöglicht einfachere und präzisere Interaktionen. in.k1000+ bietet optimale Wasserbeständigkeit und viel Speicherkapazität.



Anzeigen Symbole

Anzeigen-Symbole auf der oberen rechten Seite des Bildschirms zeigen den aktuellen Status bestimmter Aggregate an, welche an das System angeschlossen sind.



Spa-Funktionen

Einfache schrittweise Kurzanleitung zur Einstellung von Hauptfunktionen und Systemeinstellungen ihres Spas mit seinem in.k1000+ Haupt-Bedienfeld.



Bedienfeld einschalten

Berühren Sie den Bildschirm um das Bedienfeld einzuschalten. 3 Minuten nachdem die letzte Pumpe abschaltet, geht das Bedienfeld aus, wenn keine Berührung des Bildschirms mehr stattfindet.

Folgen Sie den Anweisungen auf der Anzeige, um auf die Startseite zu gelangen.

all-on, all-off -Taste

in.k1000+ ist mit einer all-on oder all-off Taste ausgestattet. Mit dieser Taste werden sämtliche Aggregate und Zuhöhere gleichzeitig gestartet oder gestoppt.


Von der Startseite aus gelangen Sie in folgende Modi:

- swim (wenn konfiguriert)
- Wasserpflge (wenn in.clear installiert ist)
- audio (wenn in.stream 2 installiert ist)
- color (wenn in.mix installiert ist)
- spa
- Einstellungen

Um einen Modus auszuwählen, bewegen Sie das linke Rad nach oben oder unten, bis das gewünschte Symbol in der Mitte hell aufleuchtet.



Spa Modus

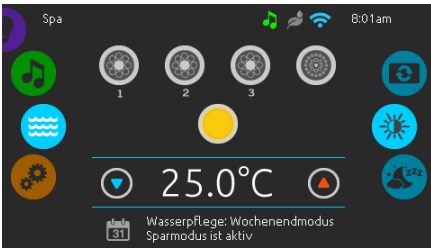

Spa Modus

Um den Spa-Modus auszuwählen, bewegen Sie das linke Rad nach oben oder unten, bis das Spa-Symbol in der Mitte hell aufleuchtet.

Die Startseite mit den An-und Aus-Tasten für das Zubehör, Auf-und Ab-Tasten für die Temperatur, Benachrichtigungen sowie dem Schnellzugang der Bildeinstellungen wird angezeigt:

- Bildschirm Orientierung
- Bildschirm Kontrast

Bewegen Sie das rechte Rad, bis das gewünschte Symbol in der Mitte hell aufleuchtet.

Ein- und Ausschalten des Zubehörs




Um ein Zubehör (Pumpe, Blower...) ein- oder auszuschalten, berühren Sie das entsprechende Symbol. Die Symbole werden animiert, wenn das Zubehör eingeschaltet ist. Die Animation stoppt, nach dem Ausschalten.

Die angezeigten Symbole geben verschiedene Geschwindigkeiten der Aggregate Ihres Spa wieder. Wenn ein Aggregat über mehr als eine Geschwindigkeit verfügt, drücken Sie die entsprechende Taste, bis die gewünschte Geschwindigkeit erreicht ist.

Wassertemperatur

Die Temperatur, die unten im Bildschirm angezeigt wird, zeigt die aktuelle Wassertemperatur an. Stellen Sie die gewünschte Temperatur mit dem Nach-oben und dem Nach-unten-Symbol ein. Der Einstellpunkt wird in Blau angezeigt. Nach drei Sekunden ohne Änderung am eingestellten Temperaturwert wird die aktuelle Wassertemperatur erneut angezeigt.

Wenn der eingestellte Wert niedriger als die aktuelle Temperatur ist, wird unten „Kühlen auf xx.x“ angezeigt. Wenn der eingestellte Wert höher als die aktuelle Temperatur ist, wird unter dem Wert „Heizen auf xx.x“ angezeigt. Normalerweise tritt eine kurze Verzögerung auf, bevor das Heizen beginnt. In diesem Zeitraum wird unter dem Wert „Heizen ausgesetzt“ angezeigt.

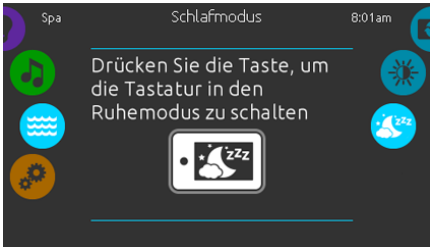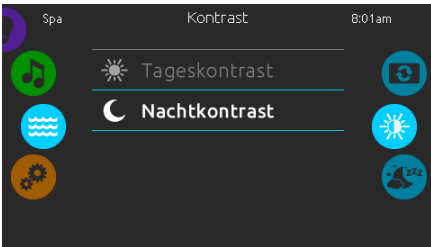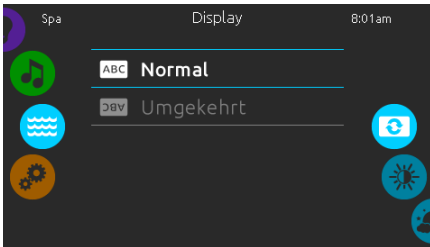

Bildschirm Ausrichtung

Um die Bildschirm-Ausrichtung zu verändern, bewegen Sie das rechte Rad, bis das Symbol für die Bildschirmausrichtung in der Mitte hell leuchtet.

Berühren Sie nun einfach die Zeile mit der gewünschten Orientierung.

Bildschirm Kontrast

Um den Bildschirm-Kontrast zu verändern, bewegen Sie das rechte Rad bis das Symbol für Bildschirmkontrast in der Mitte hell aufleuchtet.

Berühren Sie einfach die Zeile mit dem gewünschten Kontrast.

Schlafmodus

Drücken Sie diese Taste um in den "sleep-Modus" zu gelangen. In diesem Modus wird vermieden, dass unbeabsichtigt eine Pumpe durch Wasserspritzer gestartet oder gestoppt wird.

Einstellungen

Sie können in dem Modus "Einstellungen" die Systemeinstellungen Ihres Spa verändern.



Um einen Einstellungsmodus auszuwählen, bewegen Sie das Rad nach oben oder unten, bis das gewünschte Symbol in der Mitte hell leuchtet.

Auf der Seite "Einstellungen" können Sie folgendes auswählen:

- Wasserpflege
- Wartung
- Datum und Uhrzeit
- Bedienfeld
- elektrische Konfiguration
- wifi
- Miscellaneous
- Über (Status des Bedienfeldes)

Um einen Punkt auszuwählen, bewegen Sie das rechte Rad bis das gewünschte Symbol hell in der Mitte leuchtet, oder drücken Sie auf den Menünamen.



Wasserpflege

Die Seite "Wasserpflege" hilft Ihnen bei der idealen Einstellung der idealen Filter- und Heizzyklen. Wählen Sie eine der 5 vorgeschlagenen Modelle nach Ihren Bedürfnissen aus und modifizieren diese gegebenenfalls.



Abwesend

In diesem Modus ist der Spa immer im Wirtschaftlichkeitsmodus; der Einstellungspunkt wird um 11°C gesenkt.



Standard

Der Spa ist niemals im Wirtschaftlichkeitsmodus und filtert gemäß der Niederlevel-Konfiguration des Pakets.



Energiesparmodus

Der Spa ist während der Spitzenzeiten im Wirtschaftlichkeitsmodus und nimmt am Wochenende den normalen Modus wieder auf.



Super Energiesparmodus

Der Spa ist während der Spitzenzeiten, an jedem Wochentag, immer im Wirtschaftlichkeitsmodus.



Wochenendmodus

Der Spa ist von Montag bis Freitag im Wirtschaftlichkeitsmodus und wird normalerweise am Wochenende betrieben.

Modifikation des Wasserpflegeplans



Wasserpflege

Um die Kategorie der Wasserpflege zu verändern, berühren Sie das Stiftsymbol am rechten Rand der gewünschten Wasserpflege, um das entsprechende Menü zu öffnen.

Eco-Modus

Berühren Sie die Economy-Spalte um das Programm zu ändern. Berühren Sie die orangefarbene Zeile „ECO-Modus hinzufügen“ um jeweils weitere hinzuzufügen.

Um Programme zu löschen, berühren Sie das Mülleimersymbol am rechten Ende der entsprechenden Zeile.

Filterzyklus

Berühren Sie die Filterzyklus-Spalte um das Filterzyklus-Programm zu ändern. Berühren Sie die orangefarbene Zeile „Hinzufügen Filterzyklus“ um jeweils weitere hinzuzufügen.

Um ein Programm zu löschen, berühren Sie das Mülleimersymbol am rechten Ende der Zeile.

Im Economy-Modus wird die eingestellte Temperatur um 20°C reduziert, was bedeutet, dass das System erst beginnt zu heizen, wenn diese Temperatur unterschritten wird.

Das Filter-Programm bezieht sich auf die Haupt-Filterpumpe; meist Pumpe 1. Wenn Ihr Spa mit einer Zirkulationspumpe ausgestattet ist, welche auf 24h-Betrieb eingestellt ist, zeigt der Bildschirm die Einstellung der Spülzyklen anstelle der Filterzeiten an. Die Dauer der Zyklen ist auf eine feste Anzahl von Minuten vorprogrammiert. Filterdauer wird auf N/A gesetzt; nur die Startzeit der Spülzyklen kann verändert werden.




Sie können einzelne Zeit-Programme verändern, indem Sie diese auswählen und dann modifizieren.

Sie haben verschiedene Möglichkeiten der Einstellungen (Mon-Fr, Wochenende, täglich, oder einzelne Tage). Die Abläufe werden jede Woche wiederholt. Zeiten und Dauer werden in 30-Minuten-Schritten eingestellt.



Wenn Sie die Programmierung beendet haben, gehen Sie mit der Kalender-Taste zurück.

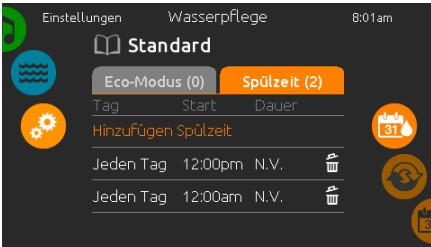

Spülung (Purge)

Berühren Sie die Purge-Spalte, um die Spülungseinstellungen zu verändern. Mit dem "+"-Symbol können Sie Spülzyklen hinzufügen.

Zum Löschen eines Programms berühren Sie das Mülleimersymbol am rechten Ende der entsprechenden Zeile.




Sie können einzelne Zeit-Programme verändern, indem Sie diese auswählen und dann modifizieren.

Sie haben mehrere Möglichkeiten für die Zeit-Programme (Mo-Fr, Wochenende, jeden Tag oder einzelne Tage). Die Zeit-Programme werden jede Woche wiederholt. Die Zeit und die Dauer werden in Schritten von 30 Minuten eingestellt. Wenn die Änderungen abgeschlossen sind, drücken Sie "bestätigen" um Änderungen vorzunehmen, drücken Sie auf "Abbrechen" oder verwenden Sie das Kalendersymbol, um zurückzugehen.



Wartung

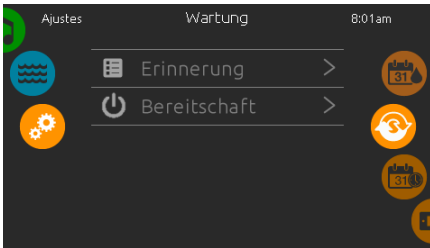

Wartung

Um die Wartungseinstellungen zu verändern, bewegen Sie das rechte Rad bis das Symbol für Wartung hell in der Mitte leuchtet.

Von der Seite Wartung haben Sie Zugang zu:

- Erinnerung
- Bereitschaft

Berühren Sie einfach die Zeile mit dem gewünschten Punkt, den Sie verändern möchten.




Erinnerung

Das in.k1000+ Bedienfeld stellt Erinnerungen zur Pflege Ihres Spa bereit: Spülen und Reinigung der Filter. Jedem Vorgang liegen Fristen für eine normale Nutzung des Spa zugrunde.

Das Erinnerungs-Menü gibt Ihnen die Möglichkeit, die Zeit bis zur nächsten Pflege einzusehen; Sie können ebenfalls die Zeit zurücksetzen, wenn Sie den jeweiligen Service bereits erledigt haben.

Um den Vorgang zurückzusetzen, drücken Sie auf die gekrümmten Pfeile. Bestätigen Sie dann die folgende Anzeige. Der "Reset" ist nun erfolgt.

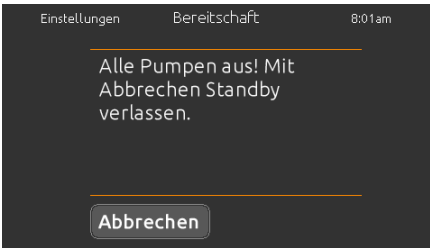


Bereitschaft

Der Bereitschaftsmodus gibt Ihnen die Möglichkeit, Ihren Spa zu warten. Die Pumpen werden für 30 Minuten deaktiviert und nach Ablauf der Zeit automatisch wieder gestartet.

Die normale Ansicht kehrt zurück, sobald die Pumpen wieder gestartet werden.

Datum und Uhrzeit

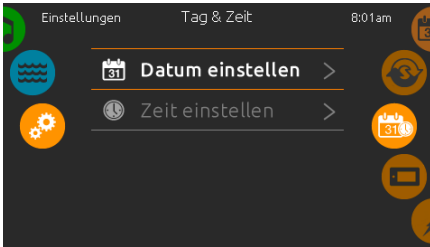

Datum und Uhrzeit


Um Datum und Uhrzeit einzustellen, bewegen Sie das Rad auf der rechten Seite nach oben bzw. unten, bis das Symbol für Zeit und Datum in der Mitte erscheint.

Drücken Sie einfach auf die Zeile, die Sie verändern wollen.



Einstellung des Datums

Hier können Sie Jahr, Monat und Tag einstellen. Bewegen Sie einfach die entsprechende Spalte zu dem gewünschten Wert. Wenn Sie fertig sind, berühren Sie einfach das Kalender-Symbol auf der rechten Seite.

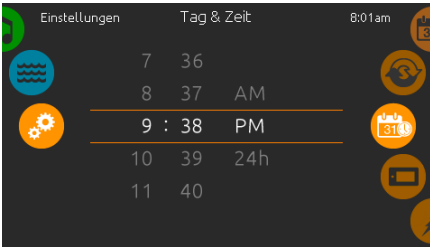

Einstellung der Uhr

Hier können Sie Stunden, Minuten und das Zeitformat einstellen. Wischen Sie einfach in einer Spalte nach oben oder unten und stellen so den gewünschten Wert ein. Wenn Sie fertig sind, berühren Sie einfach das Kalendersymbol auf der rechten Seite des Bildschirms.


Bedienfeldeinstellungen



Bedienfeldeinstellungen


Um die Bedienfeldeinstellungen zu verändern, drehen Sie das rechte Rad, bis das Bedienfeld-Symbol in der Mitte hell leuchtet.

Berühren Sie einfach die Zeile mit der Einstellung, die Sie verändern möchten.

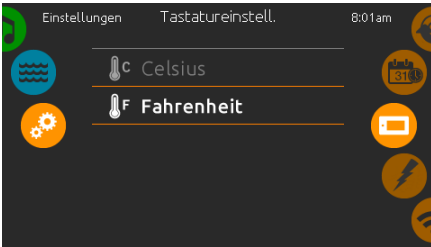


Temperatur-Einheiten

Verwenden Sie diese Seite um die Temperatur in F° oder C° anzuzeigen.

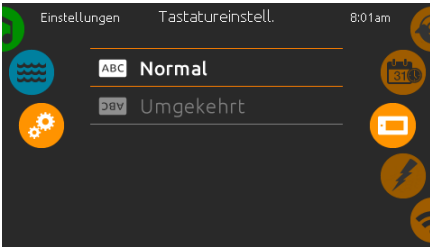

Anzeige Seite

In dieser Seite können Sie die Ausrichtung der Anzeige ändern.

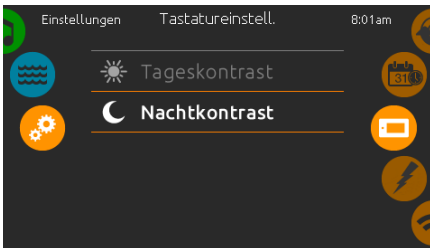

Anzeige Kontrast

Verwenden Sie diese Seite um zwischen Tag-und Nachtkontrast zu wählen.




Bedienfeld Sprache

Verwenden Sie diese Seite um Ihre Sprache auszuwählen.




Bedienfeld Einstellungen

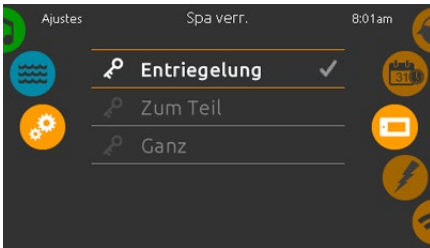


Bedienfeld lock/unlock (optional)

Wenn diese Option aktiviert ist, kann der Benutzer das Bedienfeld teilweise oder vollständig sperren. Wenn "Ganz" ausgewählt ist, sind alle

Funktionen gesperrt. In der Auswahl "zum Teil" können Sie nur Zubehör aktivieren. Einstellungen können in diesem Modus nicht geändert werden.

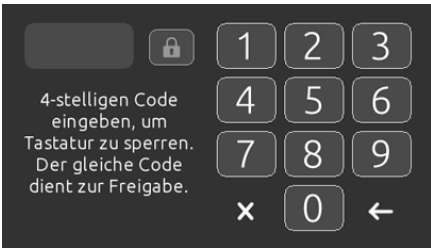


Wenn der Benutzer die Tastatur sperren will, wird er aufgefordert, einen 4-stelligen Code auszuwählen. Der gleiche Code wird benötigt, um die Tastatur zu entsperren.

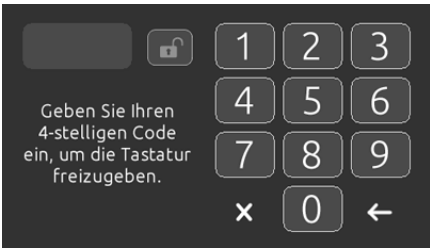

Wenn Sie erneut das Bedienfeld sperren möchten, werden Sie erneut aufgefordert, einen 4-stelligen Code auszuwählen (gleiche Funktionsweise wie ein Safe in einem Hotelzimmer).

Das Tastenfeld kann mit einem universellen Freischaltcode (3/732) oder durch einen Reset des Bedienfeldes entriegelt werden.

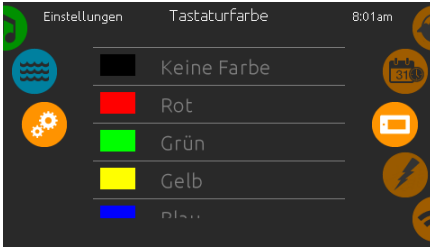


Tastaturfarbe (optional)

Wenn diese Option verfügbar ist (abhängig von der Spa-Konfiguration), kann die Farbe des Bedienfeldrahmens geändert werden.


8 vordefinierte Farben stehen zur Verfügung. Wenn in.mix installiert ist, kann die Tastaturrandfarbe auch einer in.mix-Zone zugeordnet werden.

Sonstiges (Miscellaneous)

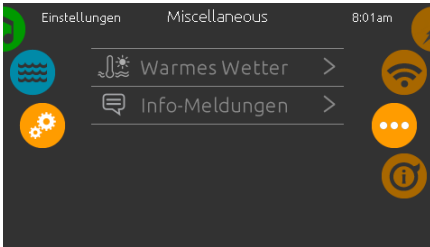

Sonstiges (Miscellaneous)


In diesem Menü können Sie die Option "warmes Wetter" und Info-Nachrichten im Media Center ändern.

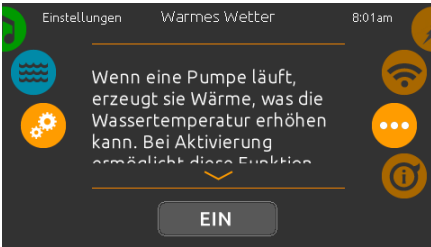

Warmes Wetter

Wenn eine Pumpe läuft, erzeugt sie Wärme, die Ihre Wassertemperatur erhöhen kann. Die Option "Warmes Wetter" gibt Ihnen die Möglichkeit, die über die Temperaturfunktion eingeschränkten Filterzyklen zu umgehen.

Wenn das Warm-Wetter "AUS" ist, wird die Filtrations-Grenztemperatur deaktiviert und Ihre Spa-Filterung wird fortgesetzt, auch wenn die Wassertemperatur hoch ist.

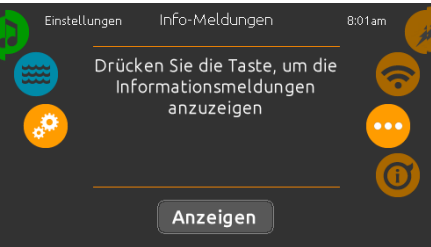


Info-Meldungen

Drücken Sie die "Anzeigen"-Taste um Info-Meldungen zu verändern. Wenn "Anzeige ausblenden" ausgewählt ist, wird die SWM-Anzeige für Smart Winter Mode nur angezeigt, wenn ein SWM-Spülzyklus in Aktion ist. Anderenfalls wird SWM immer dann angezeigt, wenn entsprechend kalte Bedingungen für diesen Modus bestehen.

Wenn ausblenden ausgewählt wurde, wird die Information für ausgesetztes Filtern und Heizen nicht angezeigt.



Über Ihr Spa-System

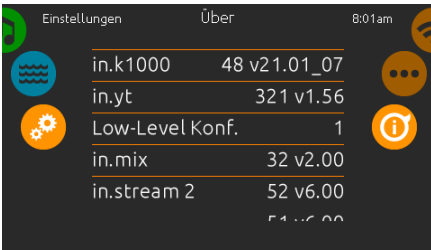


über

Um Informationen über Ihr Spa-System anzuzeigen, bewegen Sie das rechte Rad bis das "i"-Symbol in der Mitte hell leuchtet.

Es werden Informationen über die Softwareversion des in.k1000+ sowie die der angeschlossenen Komponenten angezeigt.

wifi

(Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn ein in.touch-Modul an das System angeschlossen ist.)

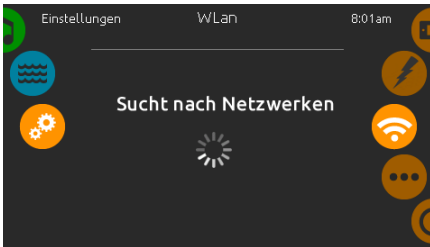

wifi Einstellungen

Um die wifi-Einstellungen zu verändern, bewegen Sie das rechte Rad, bis das wifi-Symbol hell in der Mitte leuchtet.



wifi Netzwerke

Nach einigen Sekunden erscheinen die verfügbaren Netzwerke mit ihren Signalstärken.

Ein ausgewähltes Netzwerk ist mit einem grünen Symbol markiert.


Wischen Sie nach oben oder nach unten, um Ihr Netzwerk auszuwählen.



wifi Netzwerk Passwort

Wenn Ihr Netzwerk Passwortgeschützt ist, geben Sie dieses nach Aufforderung ein. Mit "Enter" bestätigen Sie dieses.

Wenn kein Passwort verlangt wird, verbindet sich in.touch automatisch.

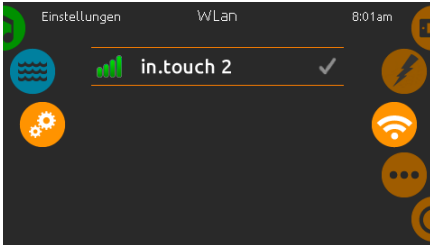

wifi (in.touch 2)

Wenn ein in.touch 2 erkannt wurde, erscheint dieses in der Anzeige.



in.touch -Modul nicht angeschlossen

Wenn das in.touch Modul des Spa nicht angeschlossen ist, erscheint diese Anzeige.

elektrische Konfiguration



Nehmen Sie hier keine Veränderungen vor, wenn Sie kein qualifizierter Elektriker sind.



Schwimm-Modus

(Dieses Menü ist nur verfügbar, wenn die Option Schwimmen in der Spa-Konfiguration aktiviert ist.)



Die Dauer aller Trainingsübungen und die Intensität aller Übungen sind auf dieser Seite eingestellt. Die Anzahl der verfügbaren Intensitäten hängen von der Konfiguration des Swim-Spa und von der ausgewählten Trainingsübung ab, deren Name oben auf dem Bildschirm angezeigt wird.


Von dieser Seite aus können Sie auch auf Folgendes zugreifen:

- Auswahl der Trainingsübungen
- SchwimmEinstellung

Um ein Element auszuwählen, schieben Sie das rechte Rad bis das gewünschte Symbol in der Mitte hervorgehoben ist.


Wenn Sie fertig sind, drücken Sie Start, um die Trainingseinheit zu starten. Die Schaltflächen Fortfahren und Stopp sind auch verfügbar, wenn zuvor eine Schwimmsitzung angehalten wurde.

Schwimmeinstellung

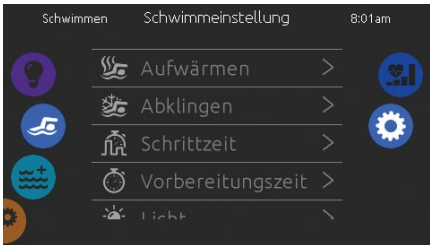

Auf der Seite Schwimmeinstellung können Sie folgende Parameter einstellen:

- Aufwärmen
- Abklingen
- Schrittzeit
- Vorbereitungszeit
- Licht (wenn in.mix installiert ist)

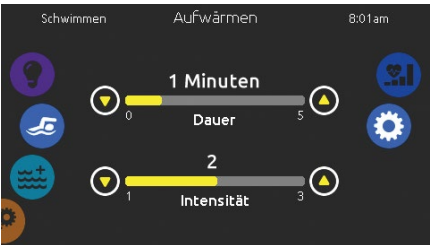

Aufwärmen & Abklingzeit


Auf diesen Seiten können Sie die Dauer und Intensität des Aufwärm- und Abklingabschnitts Ihrer Trainingsübung einstellen.

Beachten Sie, dass die Aufwärm- und Abklingzeit-Einstellungen für alle Trainingsübungen gelten.



Schrittzeit

Auf dieser Seite können Sie die Schrittzeit für die Trainingseinheit einstellen. Die Schrittzeit gilt für alle Trainingsübungen außer bei den Einstellungen Ausdauer, Kraft und Personalisiert.

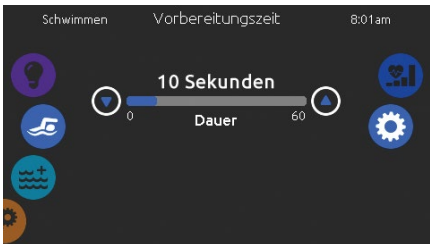

Vorbereitungszeit

Auf dieser Seite können Sie die Vorbereitungszeit einstellen. Die Vorbereitung ermöglicht es dem Schwimmer, zwischen dem Zeitpunkt, an dem er auf die Schaltfläche "Start" der Schwimmseite drückt, und dem Zeitpunkt, zu dem das Schwimmtraining beginnt, sich auf den Start einzustellen. Setzen Sie Dauer auf 0 Sekunden wenn Sie keine Vorbereitungszeit möchten.



Licht (vorausgesetzt in.mix ist installiert)

Auf dieser Seite können Sie auswählen, welche in.mix-Zone für das Feedback zum Schwimmen verwendet werden soll.

Wenn mindestens eine Zone für Feedback ausgewählt ist, blinkt diese und ändert ihre Farbe je nach Fortschritt während des Schwimmtrainings:

- 1- Blinkt während des Vorbereitungs-Countdowns blau
- 2- Wird während des Aufwärmens gelb
- 3- Nach dem Aufwärmen reichen die Farbtöne je nach Schwimmstärke von hellblau bis hellrot
- 4- Blinkt zweimal, wenn sich die Intensität während des Trainings ändert
- 5- Wechselt zu einer hellblauen Farbe während der Abklingzeit



Trainingsübungen

Auf der Auswahlseite für Trainingsübungen können Sie die gewünschte Trainingsübung auswählen. Die aktuell ausgewählte Übung ist markiert und mit einem grünen Häkchen versehen. Um eine andere Übung auszuwählen, blättern Sie einfach durch die Liste und klicken auf ihren Namen.



Ausdauer

Bei dieser Trainingsübung wird das Schwimmtraining über die gesamte Dauer mit konstanter Intensität ausgeführt.



Runde

Diese Trainingsübung führt Intervalle mit hoher und niedriger Intensität mit gleicher Schrittzeit aus.



Übergang

Diese Trainingsübung führt eine Reihe von Schritten mit zufälligen Intensitäten aus.



Cardio

Diese Trainingsübung führt zwei aufeinanderfolgende Schritte mit hoher Intensität und dann einen Schritt mit niedriger Intensität aus.



Kraft

Diese Trainingsübung führt ein „Pyramiden“-Programm durch, bei dem die Intensität schrittweise ansteigt, bis das Maximum erreicht ist. Sie nimmt dann schrittweise ab und endet bei niedriger Intensität.




Personalisiert

Es stehen drei personalisierte Trainingsübungen zur Verfügung, die zur Erstellung eines benutzerdefinierten Trainingsmusters bearbeitet werden können. Um eine personalisierte Trainingsübung zu bearbeiten, berühren Sie das Bleistiftsymbol am rechten Ende der gewünschten personalisierten Übung, um das Bearbeitungsfenster der Trainingsübung zu öffnen.

Personalisierte Einstellungen der Trainingsübungen



Auf dieser Seite können Sie eine personalisierte Trainingsübung erstellen. Zeichnen Sie einfach das gewünschte Trainingsmuster auf dem Bildschirm und / oder passen Sie jeden einzelnen Schritt an die gewünschte Intensität an. Die Dauer der 20 verfügbaren Schritte wird an die im Hauptfenster gewählte Dauer angepasst.

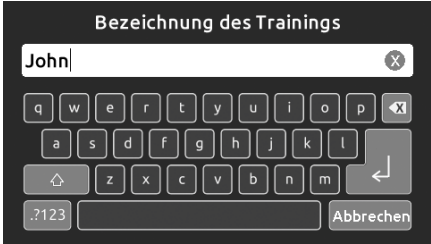

Wenn das personalisierte Muster abgeschlossen ist, drücken Sie Bestätigen, um die Änderungen zu speichern und zum Schwimmfenster zurückzukehren. Sie können auch jederzeit auf Abbrechen drücken, ohne die Änderungen zu speichern.


Personalisierte Trainingsübungen können ebenfalls umbenannt werden. Klicken Sie auf das Bleistiftsymbol rechts von der Trainingsname.

Schwimm workout



Wenn Sie die Start-Taste drücken, wird der Vorbereitungszähler angezeigt und beginnt herunterzuzählen, sodass der Schwimmer in Position gebracht werden kann, bevor die Schwimmsitzung startet. Sie können die Pausetaste drücken, um die Trainingseinheit zu unterbrechen und um auf die Startseite zurückzukehren.

Die Tastatur kann auch in den Schlafmodus versetzt werden, indem Sie auf das Schlafsymbol oben rechts auf dem Bildschirm drücken, um zu verhindern, dass Wasser auf die Tastatur spritzt und die Schwimmsitzung versehentlich gestoppt wird.

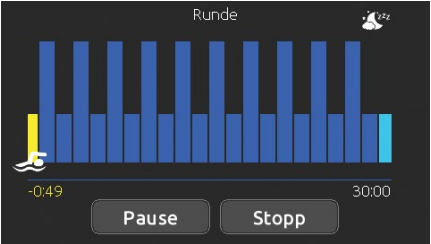


Während der Trainingssitzung wird eine Zusammenfassung der Sitzung angezeigt.

Ein Schwimmer-Symbol wird auch auf dem Bildschirm angezeigt und bewegt sich im Verlauf der Schwimmsitzung nach rechts.

Während der Aufwärmphase läuft ein gelber Countdown herunter, während die eingestellte Trainingszeit rechts angezeigt wird.

Sobald der Aufwärm-Timer den Wert Null erreicht hat, beginnt die Trainingssitzung und folgt der ausgewählten Trainingsübung, die auf dem Bildschirm angezeigt wird.

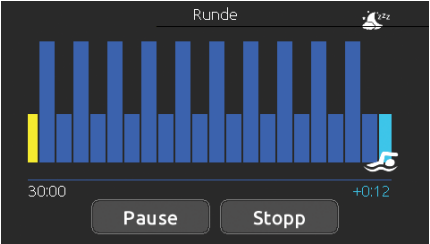

Wenn das Trainingsprogramm abgeschlossen ist, tritt der Schwimmer in den Abschnitt für die Abklingzeit der Sitzung ein, der hellblau angezeigt wird.

Die verstrichene Trainingszeit bleibt auf der linken Seite und ein hellblauer Timer erscheint auf der rechten Seite, um die in der Abklingzeit verbrachte Zeit anzuzeigen.



audio Modus

(nur verfügbar, wenn eine in.stream 2 audio station am System angeschlossen ist)




Um den Audio-Modus auszuwählen, bewegen Sie das linke Rad nach oben oder unten, bis das Audio-Symbol in der Mitte hell leuchtet.

Auf der Audio-Seite kann folgendes ausgewählt werden:

- in.stream 2 ein/aus
- Lautsprechereinstellung
- Audio Quelle
- bluetooth koppeln/entkoppeln


Um ein Symbol auszuwählen, bewegen Sie das rechte Rad, bis das gewünschte Symbol in der Mitte hell leuchtet.

on/off

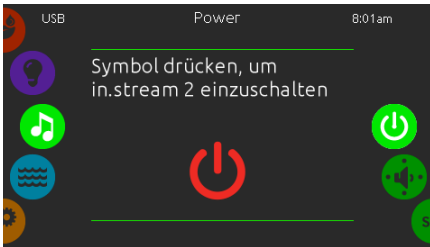

Einschalten des in.stream 2 (rotes Symbol)

Bewegen Sie das rechte Rad, bis das ein/aus-Symbol in der Mitte hell leuchtet. Drücken Sie das Symbol in der Bildschirmmitte, um in.stream 2 einzuschalten.

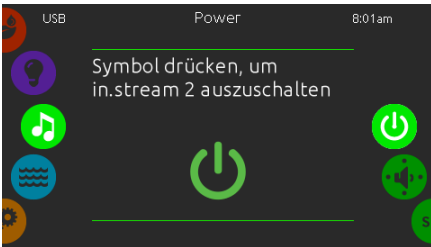

Ausschalten des in.stream 2 (grünes Symbol)

Drücken Sie auf das Symbol in der Mitte des Bedienfeldes um in.stream 2 auszuschalten.




Hauptbildschirm

Drücken Sie Play / Pause um eine Audiodatei zu starten bzw. anzuhalten. Bewegen Sie den Lautstärkeregler, um die Lautstärke zu justieren. Drücken Sie die Stumm-Taste, um den Ton ein- oder auszuschalten.

Drücken Sie die vor oder zurück-Taste, um die nächste oder die vorherige Datei abzuspielen.

Lautsprecher Einstellung

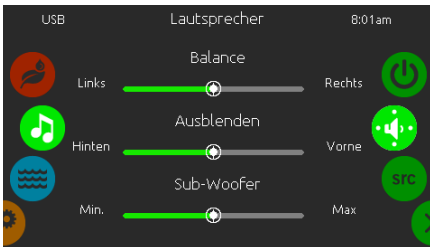

Einstellung der Lautsprecher

Bewegen Sie das rechte Rad, bis das Lautsprechersymbol in der Mitte hell leuchtet.


Sie können folgendes einstellen:

- Balance
- Fader
- Subwoofer

Benutzen Sie die Schieberegler, um die Lautsprecher zu kalibrieren.

Der Regler für den Subwoofer erscheint nur, wenn die entsprechenden Lautsprecher an in.stream 2 angeschlossen sind.

Auswahl der Audio Quelle

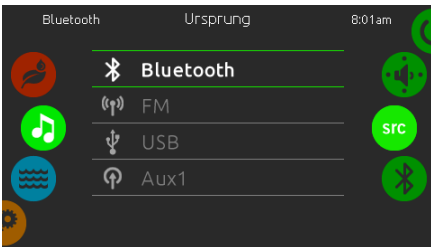

Auswahl der Audio-Quelle


Bewegen Sie das rechte Rad bis das SRC-Symbol in der Mitte hell aufleuchtet. In der Liste sind folgende Quellen verfügbar:

- Bluetooth
- FM
- USB
- Aux. 1

Wählen Sie einfach die gewünschte Quelle aus. Beachten Sie, dass nur an in.stream 2 angeschlossene Komponenten in der Liste angezeigt werden.

Beachten Sie, dass Funktionen wie Play/Pause und Change Track nur bei Bluetooth und USB funktionieren; diese funktionieren nicht, wenn AUX als Quelle ausgewählt ist.

bluetooth entkoppeln

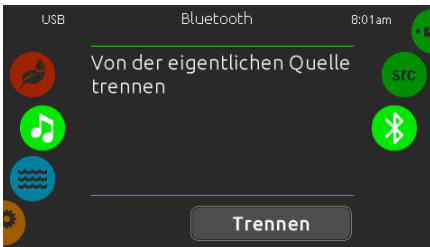

Wenn ein Bluetooth-Gerät mit in.stream 2 verbunden ist, können Sie dieses mit der Disconnect-Taste unten auf dem Bildschirm trennen.

Somit verbindet sich in.stream 2 nicht automatisch mit dem Gerät, bevor dieses nicht wieder selbst aktiviert wird.



Wasserpflege Modus

(nur verfügbar, wenn das System ein angeschlossenes in.clear Wasserpflege-System erkennt)




Um den Wasserpflegetmodus auszuwählen, bewegen Sie das linke Rad, bis das in.clear Symbol in der Mitte hell aufleuchtet. auf der Seite für Wasserpflege erscheinen folgende Punkte:

- in.clear ein/aus
- Bromdosierung
- Dosierungslevel
- Wartungslevel


Um ein Symbol auszuwählen, bewegen Sie das rechte Rad, bis das gewünschte Symbol in der Mitte erscheint.

on/off

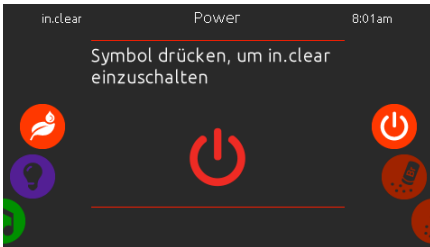


in.clear einschalten - Schritt 1 (rotes Symbol)

Bewegen Sie das rechte Rad, bis das "ein/aus"-Symbol in der Mitte aufleuchtet. Symbol drücken, um in.clear einzuschalten.

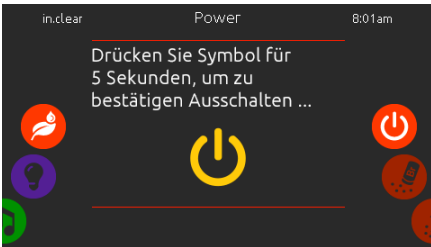

in.clear ausschalten - Schritt 2 (gelbes Symbol)

Drücken Sie Symbol für 5 Sekunden, um Ausschalten zu bestätigen.

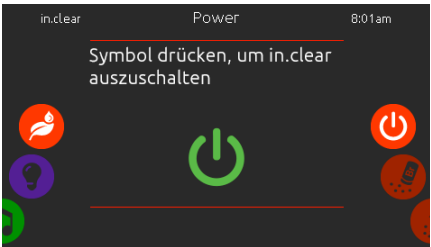


in.clear Ausschalten - Schritt 3 (grünes Symbol)

Symbol drücken, um in.clear auszuschalten.

Bromdosierung (Bromicharge™) Level

Während eines Testlaufes zeigt der Bromicharge™-Level den ungefähren Bromsalzgehalt im Spa-Wasser.

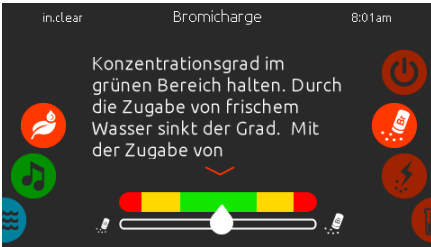

Die grüne Zone in der Mitte der Anzeige ist der Bereich für einen optimalen Betrieb.

Um einen Testlauf durchzuführen, bewegen Sie das rechte Rad bis das BromiCharge™ hinzufügen hell in der Mitte aufleuchtet.


Es muss kein Bromsalz zugeführt werden, wenn sich die Anzeige in der grünen Zone befindet.

Wenn Sie Bromsalz zuführen, bewegt sich die Anzeige nach rechts. Wenn Sie Frischwasser hinzufügen, bewegt sich die Anzeige nach links. Um das richtige BromiCharge™-Level zu erreichen, fügen Sie 227g (.5lb) BromiCharge™ bei laufender Pumpe hinzu.

Warten Sie 5 Minuten, um die Anzeige zu überprüfen, und gegebenenfalls mehr Bromsalz zuzufügen.



boost level

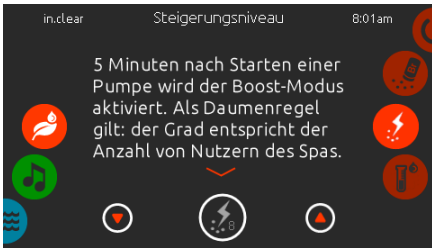

Veränderung des Boost-Levels


Die Einstellung des Boost-Levels wird automatisch 5 Minuten nach dem Start einer Pumpe aktiviert. Im Boost-Modus wird die Produktionsrate für Brom erhöht, um das Wasser sauber und weich zu halten.

Faustregel: Anzahl der Badegäste entspricht dem Boost-Level. Um den Boost-Level zu verändern, bewegen Sie das rechte Rad bis das Boost-Symbol in der Mitte hell aufleuchtet. Mit den Pfeilen nach oben/nach unten stellen Sie den Level ein.

Drücken Sie das Level-Symbol, um Ihren Wert zu bestätigen.

Wartungs - Level


Benutzen Sie den Test-Kit um den Brom-Level zu überprüfen. Dieser sollte sich zwischen 3-5 ppm befinden. Wenn sich dieser Level in 3 aufeinanderfolgenden Tagen nicht verändert, ist das Wasserpflege-Niveau richtig eingestellt.

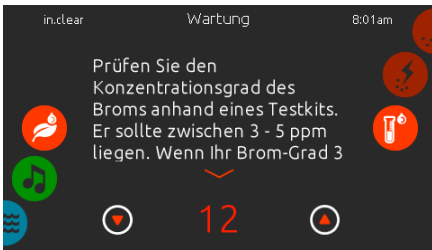

Veränderung des Wartungslevels

Um den Wartungslevel zu verändern oder zu bestätigen, bewegen Sie das rechte Rad, bis das Symbol für Wartung hell in der Mitte aufleuchtet.

Der empfohlene Wert liegt bei 12. Mit der nach oben/nach unten-Taste können Sie Ihren Wert einstellen. Der Wert ändert sich in 2-er Schritten.

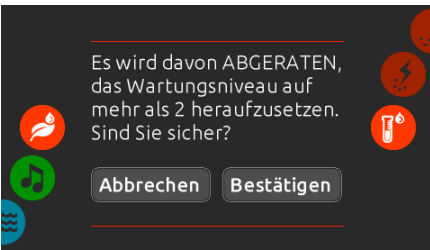

Es ist nicht vorgesehen, den Wartungslevel um einen grösseren Schritt als 2 zu verändern. Sollten Sie dies trotzdem wünschen, müssen Sie dies dem System bestätigen.

Testen Sie den Bromlevel am nächsten Tag noch einmal. Wenn der Bromgehalt nicht im Bereich 3-5, also höher als 5 ist, verringern Sie den Wartungslevel. Wenn der Bromgehalt niedriger als 3 ist, erhöhen Sie den Wartungslevel. Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis sich der Level zwischen 3 und 5 befindet.



Farb - Modus

(Nur verfügbar, wenn in.mix vom System als Zubehör erkannt wurde)



Um den Farb-Modus auszuwählen, bewegen Sie das linke Rad, bis das in.mix-Symbol in der Mitte hell leuchtet.

In der Farb-Seite können Sie auf folgende Punkte zugreifen:

- Zonenauswahl
- Farbwechsel
- ein/aus
- Synchronisation der Zonen
- Intensität

in.mix Funktionen



Zonen - Auswahl

Um eine Zone auszuwählen, drehen Sie am rechten Rad, bis das gewünschte Symbol in der Mitte hell aufleuchtet. In dieser Auswahl können Sie die Farbe ändern.

Farbwechsel

Sobald Sie eine Zone ausgewählt haben, wählen Sie eine Farbe aus oder verwenden Sie das Regenbogensymbol für einen Farbwechsel.

ein/aus

Es gibt 2 Möglichkeiten in.mix ein- oder auszuschalten. Die Erste ist die Verwendung des Licht-Symbols auf dem Spa-Bildschirm. Die zweite Möglichkeit ist das Berühren der Lampensymbole rechts und links neben dem Intensitäts-Schieberegler.

Synchronisation der Zonen

Die Symbole für Synchronisation/Desynchronisation ermöglicht Ihnen, die Farben der einzelnen Zonen anzugleichen.

Intensität

Der Schieberegler unten auf dem Bildschirm ermöglicht Ihnen, die Intensität der Farbe zu verändern.



Zu viel Wasser auf dem Bildschirm




Bildschirm abwischen


Diese Meldung erscheint, wenn zu viel Wasser auf dem Bildschirm festgestellt wird. Wischen Sie einfach das Wasser ab.

Fehlermeldung bei der Installation

Bei der Installation des in.k1000+ an Ihr System, können die beiden folgenden Fehlermeldungen auftreten. Bitte folgen Sie dann den Anweisungen, oder wenden sich an Ihren Händler für weitere Informationen.

 **WARNUNG**

Komm.-Problem mit
Steuereinheit. Bitte
überprüfen Sie die
Tastaturverbindung oder
updaten Sie die Software.

 **Hochladen**

Die Spa-Steuerung besitzt
keine gültige Software.
Bitte fügen Sie zur
Neuprogrammierung die
gültige in.stick ein.

Liste der Fehlermeldungen mit Definitionen:

<http://geckokeypads.com/k1000errormessages/>